

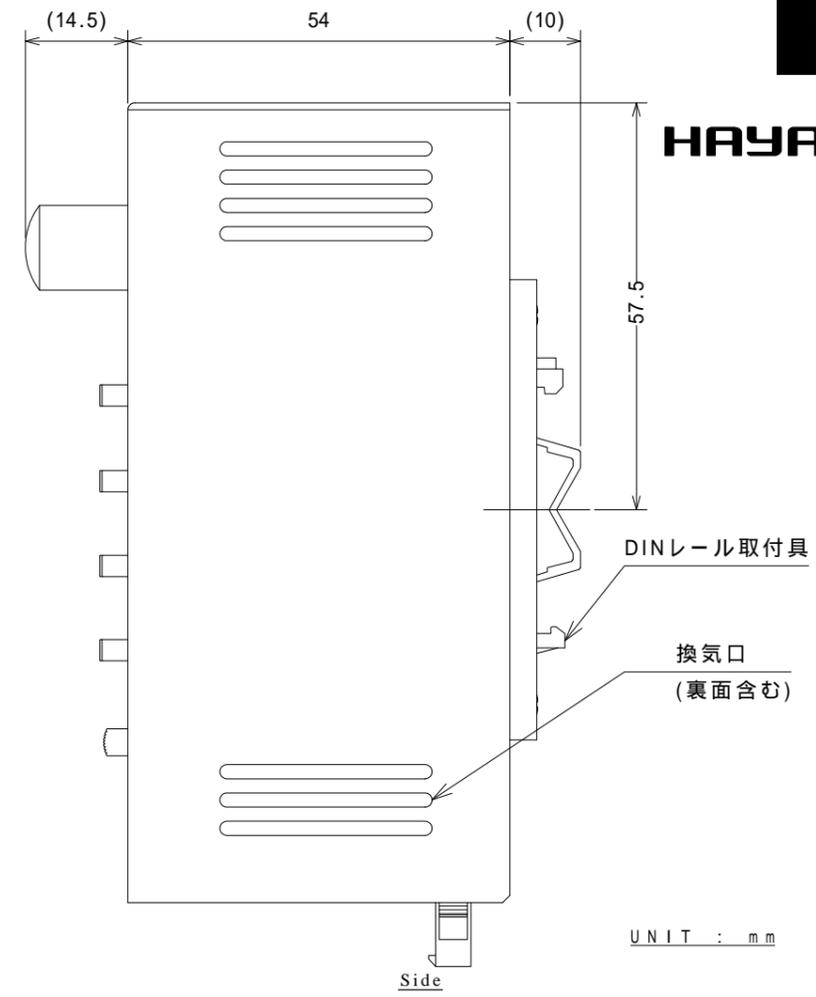


Overdrive Controller
HLS-40M2-PI


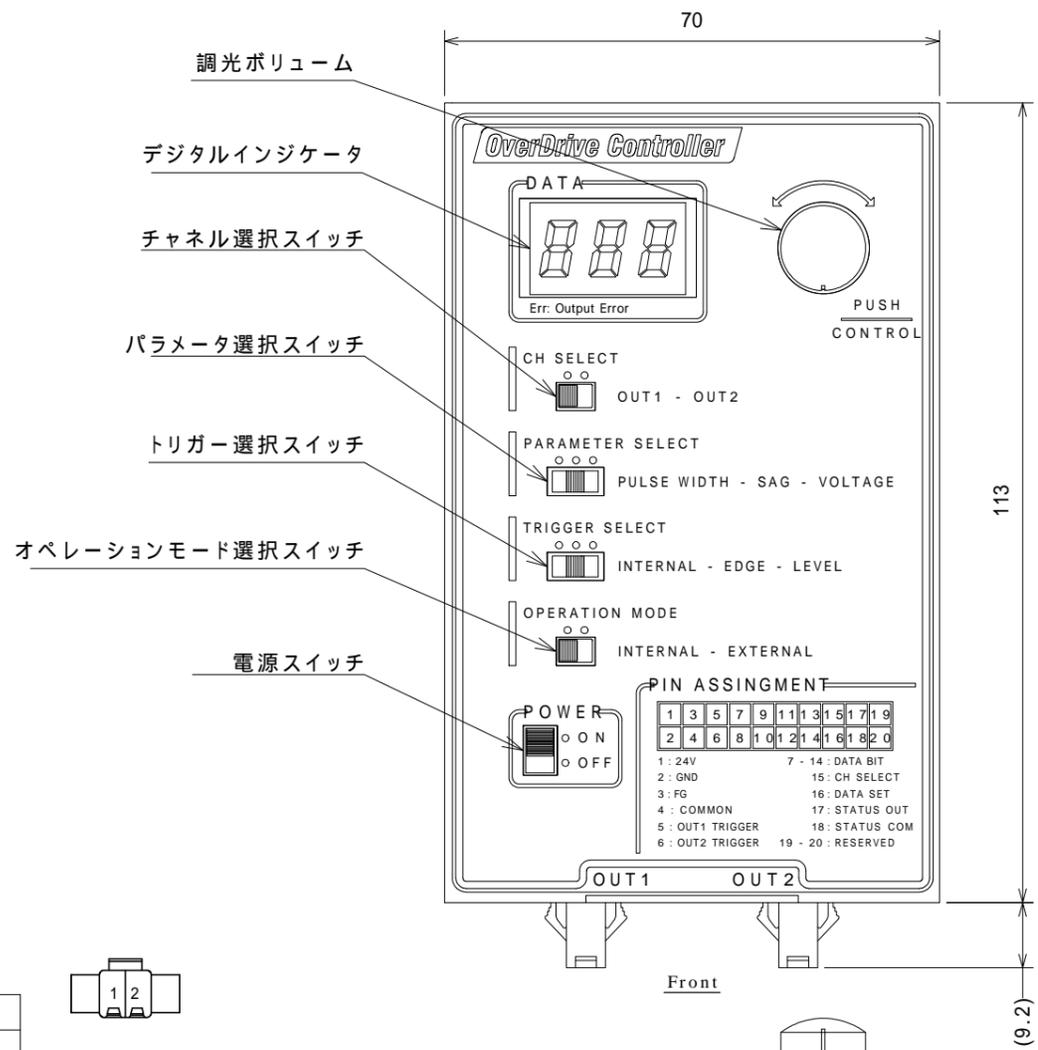


【接続コネクタ配置】

Pin No. ピン番号	Signal 信号名
OUT1-2	1 +
	2 -




Pin No. ピン番号	Signal 信号名
1	+24V入力
2	GND
3	FG
4	EXT COM
5	OUT1 トリガー
6	OUT2 トリガー
7	B0 (LSB)
8	B1
9	B2
10	B3
11	B4
12	B5
13	B6
14	B7 (MSB)
15	CH選択 bit
16	書き込み
17	ステータス出力
18	ステータスCOM
19	RESERVED
20	RESERVED

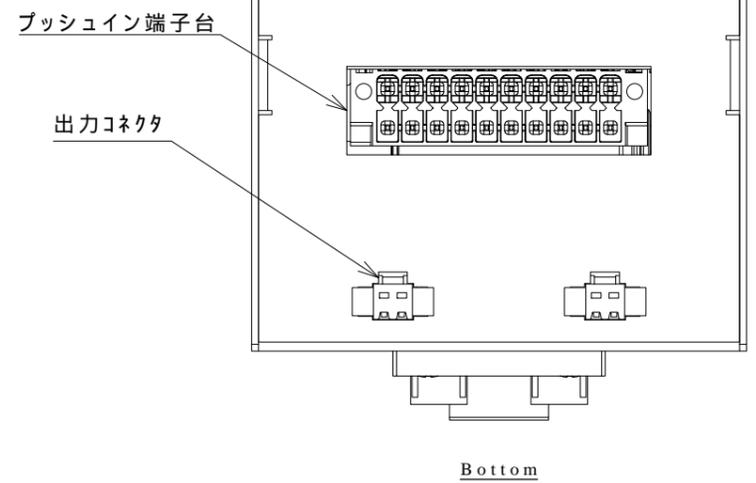


【使用コネクタ】

	Out Side	Power Supply Side	Manufacturer	
OUT1-2	Connector	SMP-02V-B	JST	
	Contact	BYM-001T-0.6		BHF-001T-0.8SS
Terminal	Connector	DFMC 1,5/10-ST-3,5-LR	DMC 1,5/10-G1F-3,5-LR P26THR	PHOENIX CONTACT

【EXT CONTROL入力について】

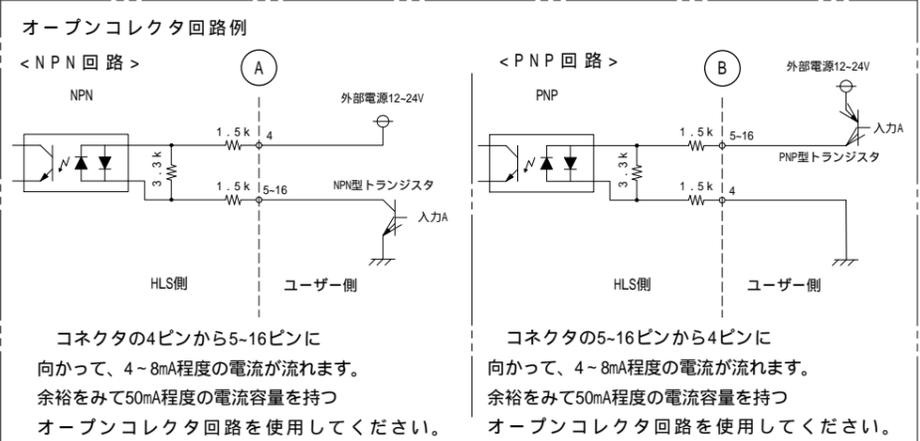

【エラー検出の回路例(ステータス)】

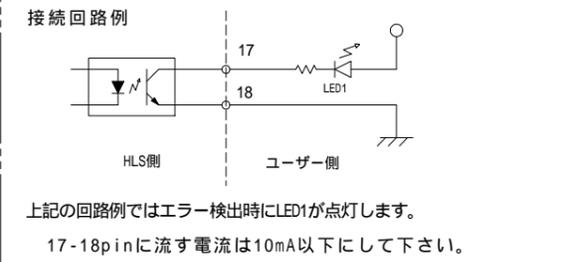

製品の詳細な操作方法・使用方法等につきましては、別紙『取扱説明書』をご参照ください。