

P W M P o w e r S u p p l y

L P W P - D G B 1 0 0 R T P P I 8

【仕様】

駆動方式：定電圧方式

可変方式：PWM方式

使用温度　：　0　～　+40℃

使用湿度　：　20　～　70％RH(ただし、結露しないこと)

入力電圧範囲　：　AC100～240V 240VA

動作周波数　　：　50/60Hz

チャンネル数　：　8チャンネル

出力電圧　　：　12V

可変範囲　　：　出力周波数125kHzに対するデューティー比
0～100％の範囲を256階調

出力容量　　：　30W/コネクタ　　TOTAL 100W (MAX)

【機能】

内部制御　　：　調整ツマミによるPWM可変

外部制御　　：　LAN通信制御

パラレル入力制御 (PNP/NPN)

外部ON/OFF制御 (NPN)

エラー検出機能

冷却方式　　：　強制空冷

7セグLED表示機能

異常検出保護機能

【付属品】

電源コード AC100V (2.4m)　　　　　1本


コンセント変換プラグ(国内限定)　1個

【接続コネクタ配置】


	Pin No. ピン番号	Signal 信号名
OUT1-8	1	(+)
	2	(-)



	Pin No. ピン番号	Signal 信号名	Pin No. ピン番号	Signal 信号名
EXT ON/OFF	1	EXT5~24V IN	11	エラーリセット
	2		12	STATUS CH1
	3	EXT ON/OFF CH1	13	STATUS CH2
	4	EXT ON/OFF CH2	14	STATUS CH3
	5	EXT ON/OFF CH3	15	STATUS CH4
	6	EXT ON/OFF CH4	16	STATUS CH5
	7	EXT ON/OFF CH5	17	STATUS CH6
	8	EXT ON/OFF CH6	18	STATUS CH7
	9	EXT ON/OFF CH7	19	STATUS CH8
	10	EXT ON/OFF CH8	20	STATUS COM






	Pin No. ピン番号	Signal 信号名	Pin No. ピン番号	Signal 信号名
EXT C T R L	1	RESERVED	15	B0 (LSB)
	2		16	B1
	3		17	B2
	4		18	B3
	5		19	B4
	6		20	B5
	7		21	B6
	8		22	B7 (MSB)
	9		23	CH選択 bit0
	10		24	CH選択 bit1
	11		25	CH選択 bit2
	12	NC	26	書き込み
	13	EXT COM		
	14			



【使用コネクタ】

		Out Side	Power Supply Side	Manufacturer
OUT1-8	Connector	SMR-02V-B	SMP-02V-BC	JST
	Contact	BYM-001T-0.6	BHF-001T-0.8SS	
EXT ON/OFF	Connector	XG4M-2030-T	XG4A-2031	OMRON
EXT CTRL	Connector	XG4M-2630-T	XG4A-2631	OMRON
LAN	Connector		RJ45 Modular Jack	

HR
HAYASHI-REPIC

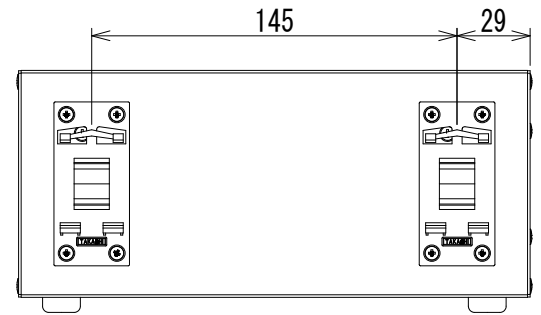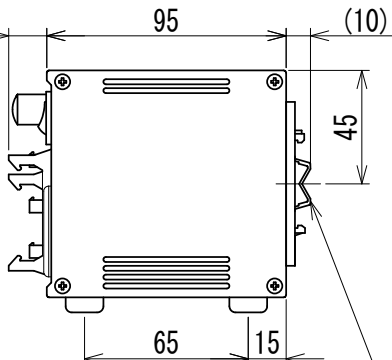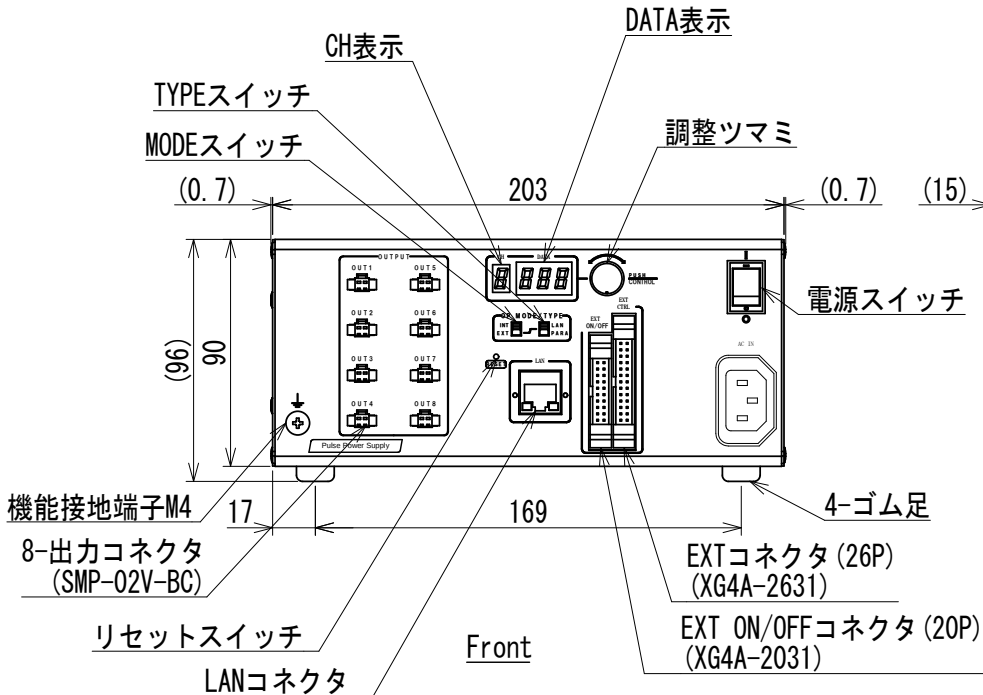

Side


Rear

UNIT : mm


【PARALLEL入力について】

接続例(回路例)

＜オープンコレクタ回路＞

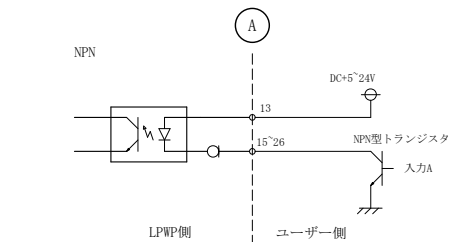


※コネクタの13ピンから15. 16... 26ピンに向かって、10mA程度の電流が流れます。余裕をみて50mA程度の電流容量を持つオープンコレクタ回路を使用してください。

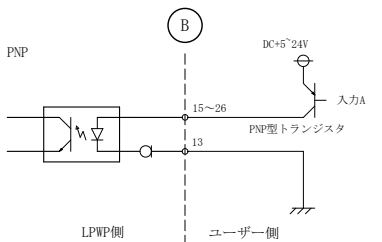

※コネクタの15. 16... 26ピンから13ピンに向かって、10mA程度の電流が流れます。余裕をみて50mA程度の電流容量を持つオープンコレクタ回路を使用してください。

【STATUS出力について】


接続例(回路例)

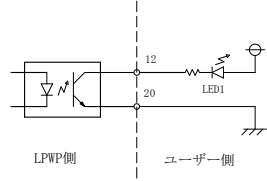

上記の回路例ではエラー検出時にLED1が点灯します。
※12-20pinに流す電流は10mA以下にしてください。

【EXT ON/OFF / エラーリセットについて】

接続例(回路例)

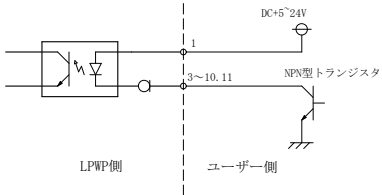

※コネクタの1ピンから3. 4... 10. 11ピンに向かって、10mA程度の電流が流れます。余裕をみて50mA程度の電流容量を持つオープンコレクタ回路を使用してください。

※製品の詳細な操作方法・使用方法等に関しましては、別紙『取扱説明書』をご参照ください。

ハヤシレピック株式会社